

# Brugsvejledning MDG Ice Fog & Compack



## Maskinen gøres klar:


- Maskinen skal stå vandret, hjulene låses
- Låget i enden tages af – flexslange monteres hvis det ønskes
- Lågen åbnes i den anden ende og trykslange monteres mellem cryobeholder/flaske og maskinen
- Kontroller mængde af røgvæske i trykkammer
- Tilslut 230V, 13A

## Maskinen betjenes således:

- Tænd for hovedafbryderen
- Åben for hanen på cryobeholderen (SKAL være liquid udtaget) eller flaske
- Tryk 1 gang på knappen "ON" og lad maskinen varme op
- Vip hanen "pressure" op og manometeret skal nu stige – indstil på ønskede tryk
- Når maskinen er varmet op (ca. 8 min) trykkes på SMOKE og maskinen er i gang
- Kan også styres via DMX – separat modul ligger i lågen

## Hver opmærksom på:

- Trykkammeret SKAL tømmes, før der påfyldes røgvæske
- Der må KUN benyttes MDG Low Fog væske
- Brug trykopbygger system på cryotank, hvis trykket er lavt, 18-22 Bar er optimalt.

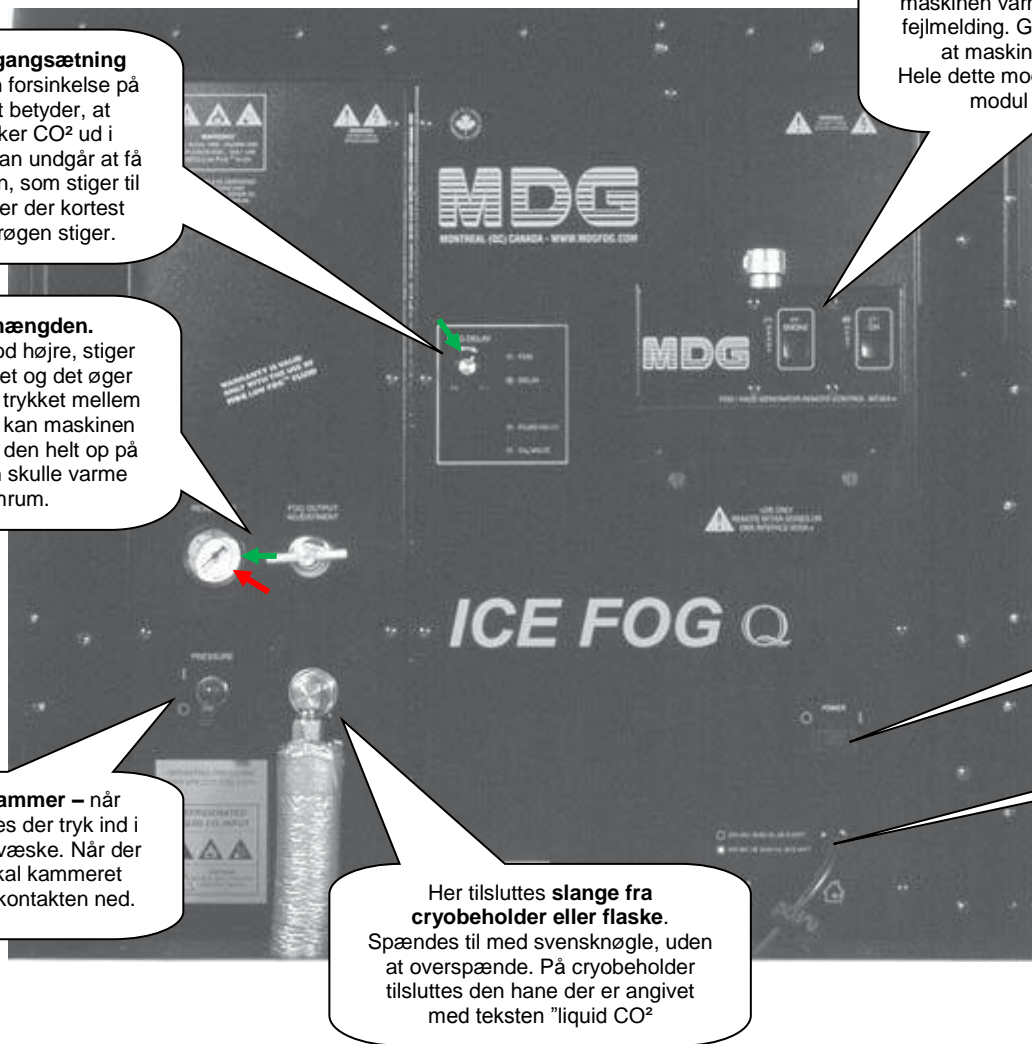

#### Forsinkelse ved igangsætning

Her kan man lave en forsinkelse på røgmaskinen. Det betyder, at maskinen kun lukker CO<sup>2</sup> ud i starten. Det gør at man undgår at få noget røg ud i starten, som stiger til vejrs. Ved grøn pil er der kortest forsinkelse, uden røgen stiger.

#### Styring af røgmængden.

Når hanen drejes mod højre, stiger trykket i trykkammeret og det øger røgmængden. Stilles trykket mellem nul og op til grøn pil, kan maskinen køre uafbrudt. Stilles den helt op på rød pil, vil maskinen skulle varme med mellemrum.

**Kontakt for trykkammer** – når denne er oppe, lukkes der tryk ind i beholderen med røgvæske. Når der påfyldes væske, skal kammeret tømmes, ved at slå kontakten ned.

#### Her tilsluttes slange fra cryobeholder eller flaske.

Spændes til med svensk nøgle, uden at overspænde. På cryobeholder tilsluttes den hane der er angivet med teksten "liquid CO<sup>2</sup>".

#### Kontrol af maskinen

Her tændes og aktiveres maskinen. Gul lysdiode indikerer hvornår maskinen varmer op – blink betyder fejlmelding. Grøn lysdiode indikerer at maskinen er klar til brug. Hele dette modul kan skiftes til DMX modul (ligger i lågen)

Hovedafbryder

230V 13A ind

## ADVARSEL:

- Maskinen skal bruges i lange træk, idet slangen ellers fryser til, hvis den tændes og afbrydes hurtigt efter hinanden.
- Cryobeholderen og flaskerne indeholder CO<sup>2</sup> under højt tryk
- Cryobeholder og flasker skal behandles pænt og forsigtigt – må ikke vælte eller få slag.
- Flaske, slanger og haner, bliver EKSTREMT kolde under brug (-80 Grader C.) – berør ikke disse dele, da det kan give forfrysninger.
- CO<sup>2</sup> dræner ilten, hvor røgen lægges ud. Personer må ikke opholde sig nede i røgen i mere end 30 sek. og det skal ske under opsyn af assistent
- **MÅ KUN BENYTTES I STORE LOKALER ELLER UDENDØRS**



# CONFETTI-WORLD.COM<sup>®</sup>